



Manual de Instruções

Extensor para Trava-quedas retrátil

HLE040TQ



Manual de Instruções

Extensor para Trava-quedas retrátil

Condições de utilização e descrição:

Dispositivo extensor, composto de fita poliéster de 45 mm, conector classe T e argola reta. Possui a finalidade de facilitar a conexão em atividades verticais que exijam a utilização do trava-quedas retrátil.

O extensor deverá ser utilizado na argola dorsal do cinturão para trava-quedas retrátil. Não recomendamos sua utilização como extensor de talabarte.



MODELO QUE ESTE MANUAL ATENDE:




1 Modo de utilização do extensor para trava-quedas retrátil


1. Prenda o conector do extensor na argola dorsal do cinturão



2. Prenda o conector do trava-quedas na argola do extensor

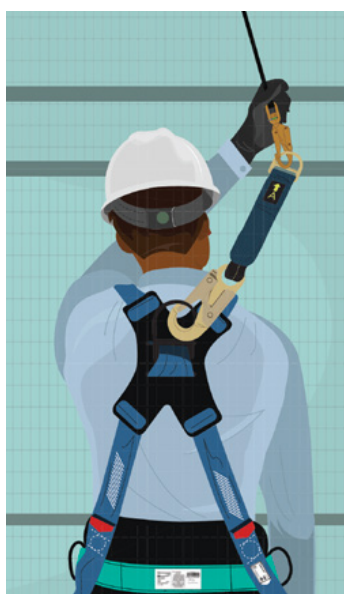

3. O equipamento está pronto para utilização

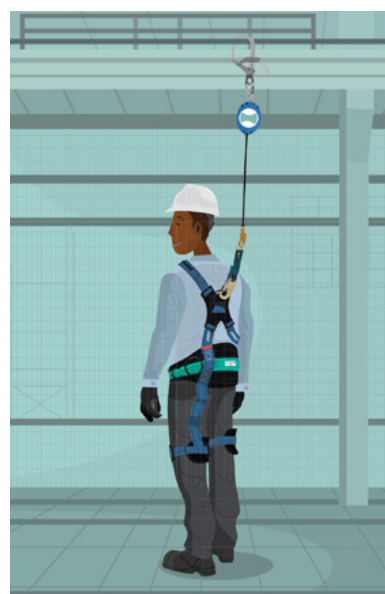





Observações:

Procure sempre utilizar sistemas de proteção contra quedas de modo que, ao sofrer uma queda, o efeito pêndulo, que pode ocasionar outras lesões, seja evitado.

TRABALHO COM RISCO DE QUEDA EM PÊNDULO

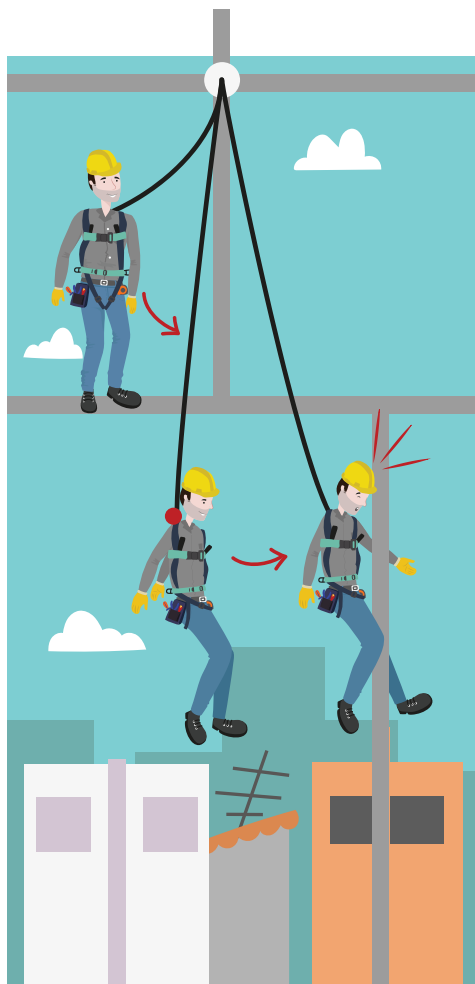


TRABALHO SEM RISCO DE QUEDA EM PÊNDULO

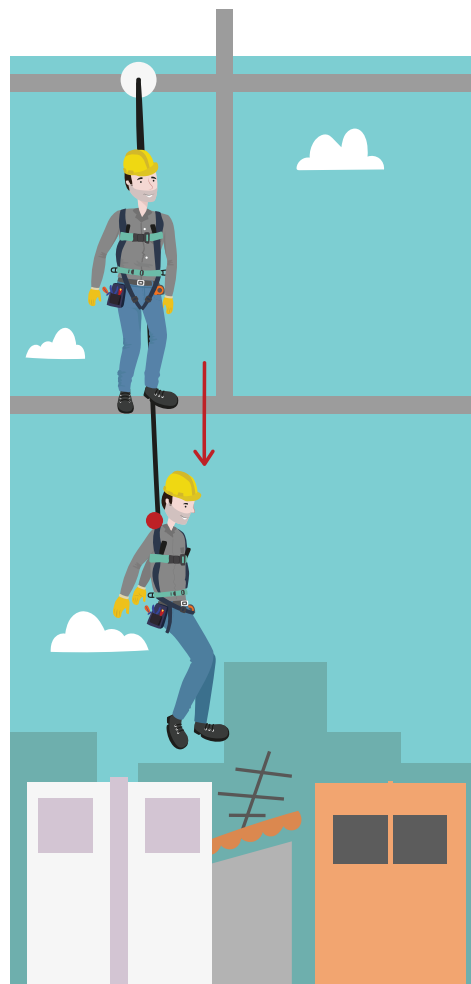

2 Zona Livre de Queda

Antes que seja iniciada uma atividade em altura, recomendamos o cálculo da zona livre de queda, de modo que, em caso de queda, o risco de choque contra o solo seja evitado. Para isso, recomendamos que sejam levados **em consideração os fatores abaixo:**

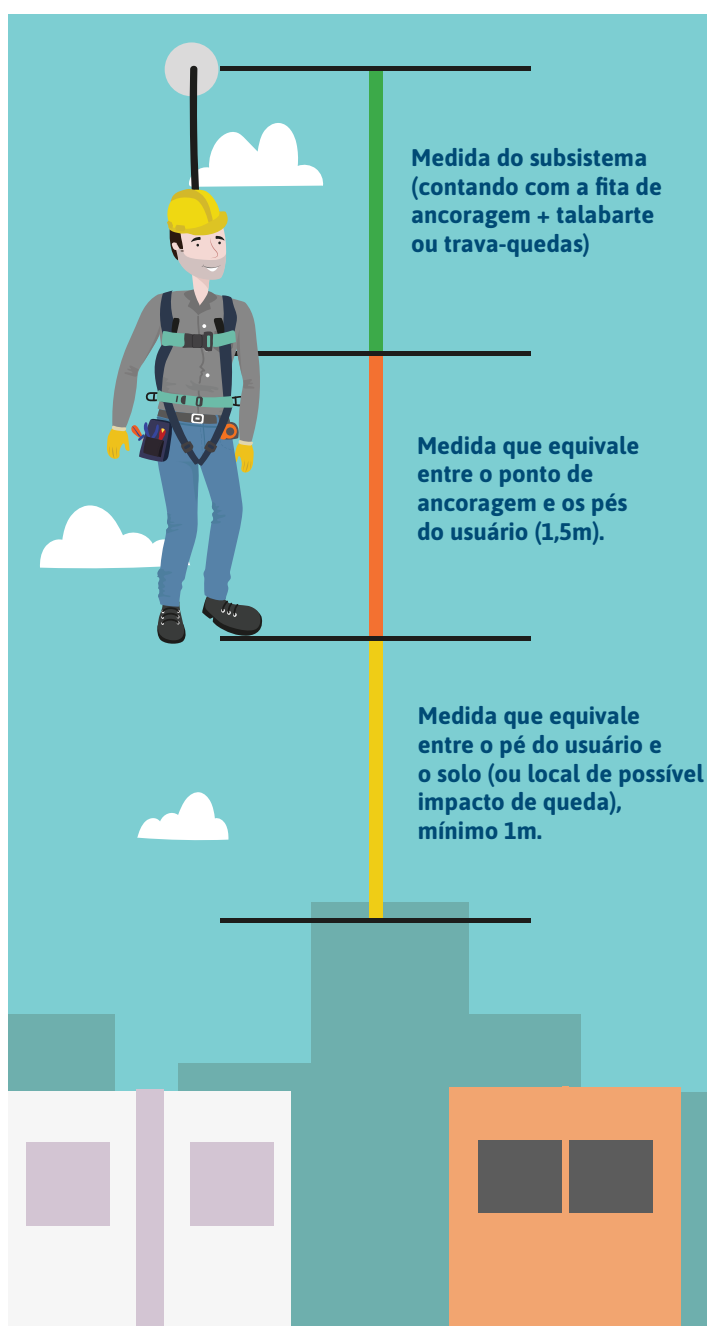



3 Treinamento e resgate

Antes de utilizar o equipamento é altamente recomendável que seja realizado um estudo sobre a melhor maneira de se efetuar um resgate em caso de queda.

O resgate deverá ser realizado de forma segura e eficaz por uma pessoa habilitada e treinada.

Tanto o usuário que irá efetuar o trabalho em altura quanto seu supervisor direto deverão estar habilitados e treinados para esta função. O EPI é de uso individual.

4 Inspeção e utilização

- Utilize o extensor somente com o trava-quedas retrátil. **O fator de queda deverá ser** sempre menor que 1;
- Evite utilizar os equipamentos citados neste manual em áreas em que há risco de respingos de solda e/ou ambientes que apresentem altas temperaturas;
- Os dispositivos citados neste manual devem ser utilizados somente por pessoas capacitadas e treinadas e sua utilização deverá ser apropriada para a atividade que será executada;
- Antes de utilizar os equipamentos é altamente recomendável que seja realizado um estudo sobre a **melhor maneira de se efetuar** um resgate em caso de queda. O resgate deverá ser realizado de **forma segura e eficaz por uma** pessoa habilitada e treinada;
- É expressamente proibido **fazer qualquer alteração ou acréscimo** no equipamento. Os produtos não **contam com assistência técnica** e deverão ser descartados **caso for constatado qualquer deformidade**.
- O dispositivo extensor não deve ser utilizado para outras **finalidades além daquelas** determinadas pela Hércules (**por exemplo: utilização como** extensor de talabarte);
- É altamente recomendável a realização de uma inspeção rotineira para **verificar as condições de** uso do equipamento. A periodicidade da inspeção deverá ser determinada pelo **usuário, conforme o tipo de** atividade realizada. É possível determinar que o equipamento não está em condições de uso caso apresente os seguintes **indicativos**:
 - Fita com sinais de desgastes, cortes, **desfiamento, etc;**
 - Costura com pontos **rompidos;**
 - Ferrugem excessiva nos **pontos metálicos;**
 - Excesso de agentes químicos que podem **comprometer a resistência** do equipamento (cimento, tinta, etc);
 - **Após sofrer uma queda** (em qualquer circunstância, independentemente de sua gravidade) o equipamento não deve ser mais utilizado.



5 Limpeza e Cuidados

Para realizar a limpeza do extensor, siga as orientações abaixo:

- Utilize apenas um pano úmido na limpeza das partes metálicas;
- **Utilize sabão neutro para as partes têxteis;**
- **Não utilize nenhum tipo de solvente ou líquido com base forte;**
- O equipamento deverá ser colocado para secagem na sombra e em local ventilado;
- Não coloque o equipamento em máquinas de lavar e/ou secar.

Recomendações de descarte:

Você sabia que fibras sintéticas, como o poliéster, podem levar até 400 anos para se decompor? É pensando nisso que **nenhum dos resíduos gerados na produção deste equipamento são destinados à aterros sanitários!**

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12305/2010), garantir o descarte correto deste produto é nosso dever compartilhado. **Este cinturão é composto por diferentes materiais, incluindo ganchos/conectores/argolas confeccionadas em metal (aço ou alumínio) e fita em poliéster.** Quanto melhor separarmos suas partes, menor o impacto que ele terá no ambiente - que tal garantirmos que as partes em metal sejam destinadas a reciclagem?

Infelizmente, a reciclagem de materiais têxteis ainda é muito limitada no país, e são poucas empresas que possuem maquinário para reaproveitar estes resíduos. Estamos trabalhando para que, em um **futuro próximo, você possa contar conosco para garantir a reciclagem** deste material! Recomendamos, entretanto, que procure um centro de reciclagem mais próximo, ou entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de sua cidade para melhores orientações.

Em última instância, as fitas utilizadas neste extensor podem ser destinadas a um **centro de coprocessamento**, onde o material é incinerado e a energia de sua queima pode ser aproveitada nos fornos de produção de cimento. **Pedimos no que colaborem** conosco para evitar que este equipamento acabe em um aterro! Podemos contar com você para reduzirmos o impacto no meio ambiente?

NOTAS: Nossas embalagens são **100% recicláveis**, e a bolsa plástica que acompanha seu equipamento pode ser **reutilizada** para diversos **fins após o descarte do produto.**



Fone: 11 4391-6640

sac@ansell.com

www.hercules.com.br

www.ansell.com

HERCULES